

FIREXPIRE™ TILBAKESTILLING OG VEDLIKEHOLD


(GJELDER UTENDØRSMODELLER AV SØPPELSPANN UTENOM BRUNEL/CENTURO/INTREGO)

NB: Firexpire er en effektiv og økonomisk tilleggs-hjelp og må aldri erstatte grunnleggende brannforebyggende tiltak. Gjenstander som hindrer plata å falle reduserer virkningen til enheten, og siden Firexpire enheter blir ofte brukt på plasser uten tilsyn, er det viktig å utføre regelmessige kontroller og skifte ut eventuelle defekte deler umiddelbart.

HVORDAN DET VIRKER

Firexpire har fire viktige komponenter.

1. Avstandsstykke
2. Firexpire brannslukkingsplate
3. Varmesensitiv utløerskive
4. Skrue med flatt hode

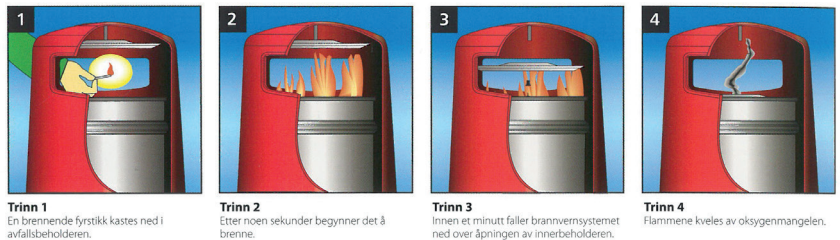


Den virker ved at brannslukkingsplaten er montert i taket rett over innkaståpningen festet med en flathodet skrue og en varmesensitiv utløerskive. Når det oppstår brann i søppelspannet smelter den varmesensitive skiven og slipper brannslukkingsplaten. Denne faller så ned i spannet og tetter igjen slik at flammen ikke får oksygen og slukker brannen.

BRUKSANVISNING FOR MONTERE NY UTLØERSKIVE ETTER AT BRANN HAR AKTIVERT BRANNSLUKKINGSPLATEN


Toppen av søppelspannet Avstandsstykke Firexpire brannslukkingsplate Varmesensitiv utløerskive Skrue med flatt hode 1. Etter først å forsikre seg om at Firexpire platen er avkjølt og at brannen er slukket, ta av topp-delen av søppelspannet og sett det opp ned.	2. Bruk skrujern for å løsne skruen og den (deformerte) varmesensitive utløerskiva fra avstandsstykket i senter og fjern og kast den deformerte varmesensitive utløerskiven. Avstandsstykke og skruen med flatt hode skal brukes på ny.	
3. Sett skruen med flatt hode gjennom den nye varmesensitive utløerskiven.	4. Plasser brannslukkingsplaten på avstandsstykket i senter. Viktig at platen monteres riktig vei.	5. Sett skruen og skive sammen gjennom plate og avstandsstykke i senter.
6. Skru plate løst til med skrujern. Før du strammer til må du først ta en VIKTIG KONTROLL!	VIKTIG KONTROLL! Vær sikker på at Firexpire platen er helt i senter før du strammer til skruen.	7. Vær sikker på at håndtakene er vippet helt ned etter at spannet har blitt tømt

TOPSY 2000™

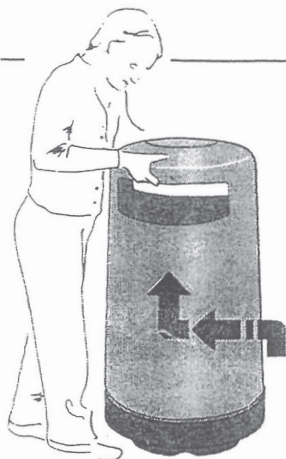


1

Løft og sving toppen med klokken til den kommer til et punkt der den beveger seg opp et hakk og stopper.

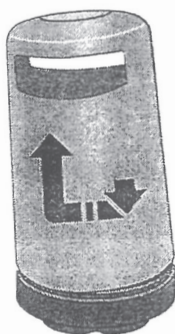


2

Senk toppen litt nedigjen og vri med klokken og løft.

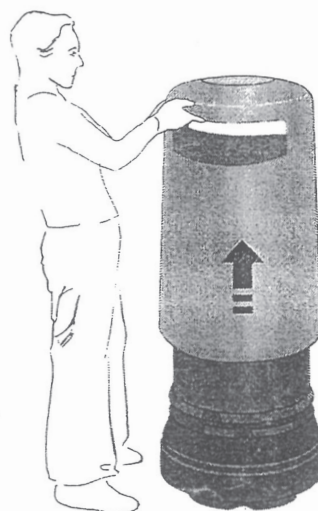


3

Løft av toppen.

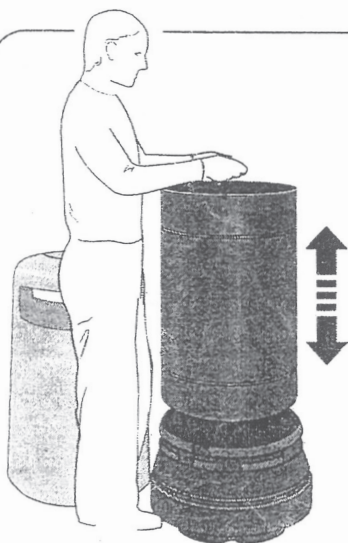

4

Ta ut av sekk og sett i ny sekk, eller tøm innerbeholderen.

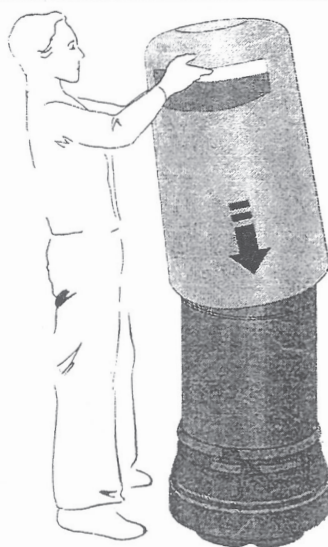

5

Toppen smekker på plass fra alle posisjoner.

Miljø@Sikkerhet

+47 52 84 53 50 – post@miljo-sikkerhet.no
www.miljo-sikkerhet.no